


Vakuuma pacēlājs CL1


IZMANTOŠANA UN UZTURĒŠANA

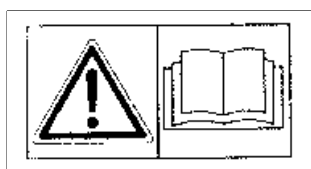


Saturs

Sastāvdaļas	2
Konfigurācija	3
Konfigurācija jumtam	3
Konfigurācija sienai vertikālai pacelšanai	3
Konfigurācija sienai horizontālai pacelšanai	3
Montāža	4
Vakuuma pacelēja ieslēgšana	10
Vakuuma pacelēja izslēgšana	10
Kravas pacelšana	11
Bateriju maiņa	15
Novietošana uzglabāšanai	16


Sastāvdaļas

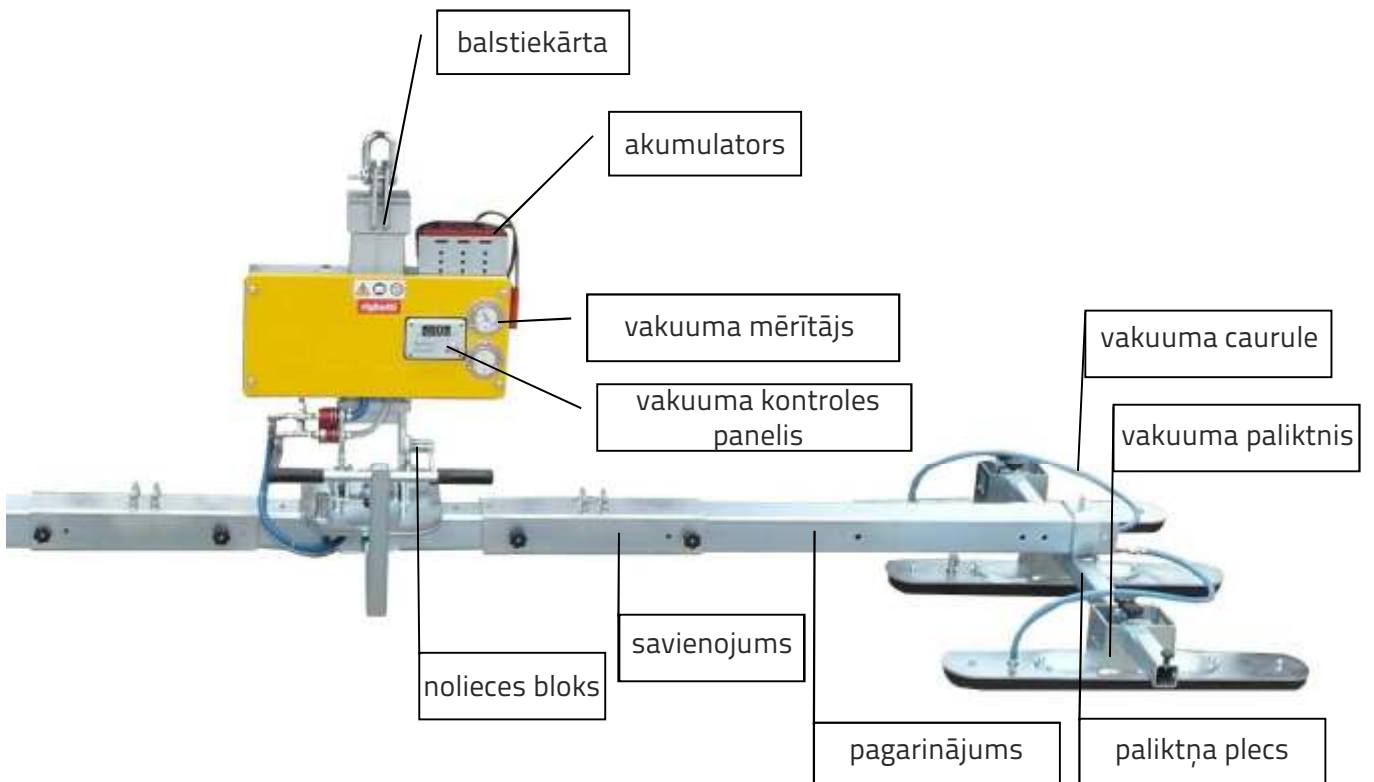


Konfigurācija jumtam

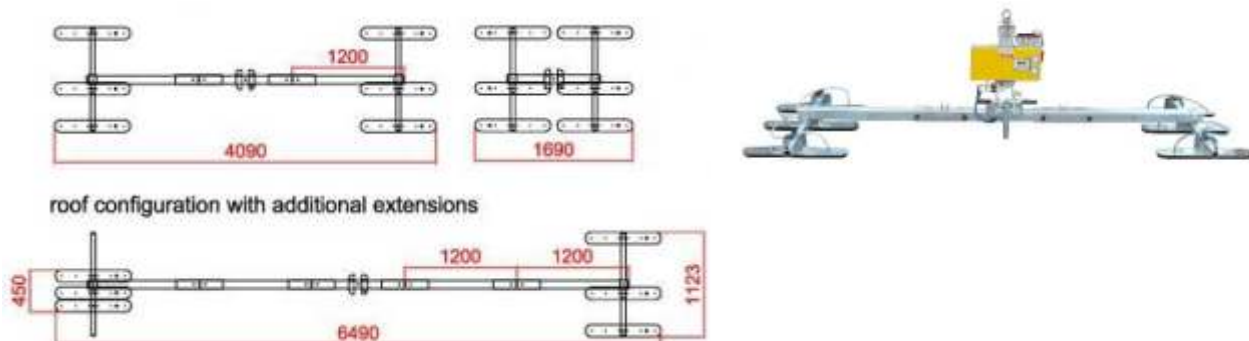

Konfigurācija sienai vertikālam novietojumam

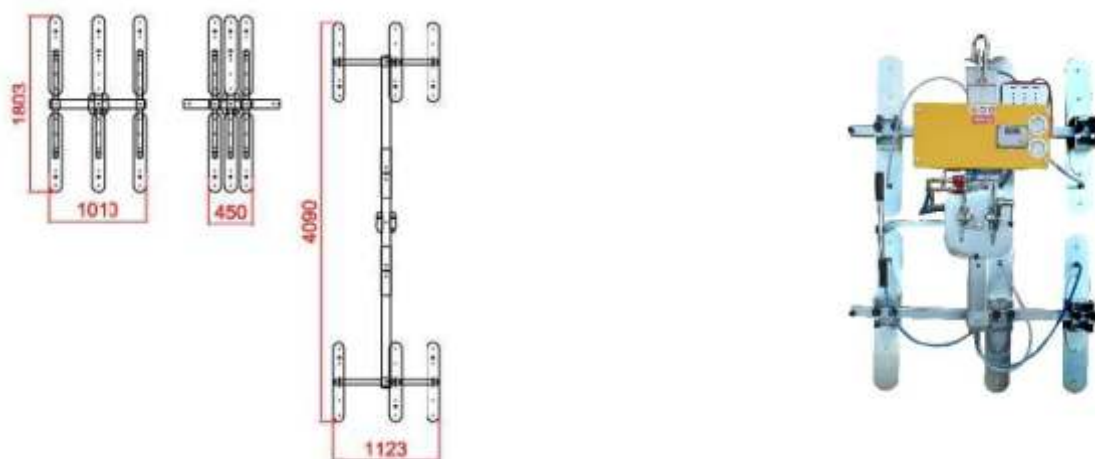

Konfigurācija sienai horizontālam novietojumam

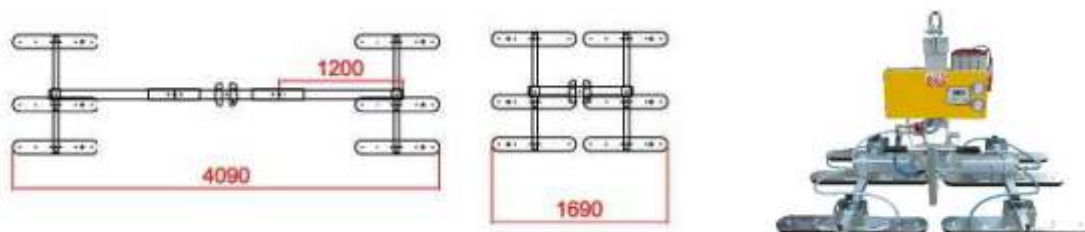

Montāža

1. Centrālais elements




2. Ievietojiet fiksējošo elementu priekšējā labajā pusē



3. Nostipriniet ar skrūvi un uzgriezni



4. Ievietojiet fiksējošo elementu priekšējā kreisajā pusē

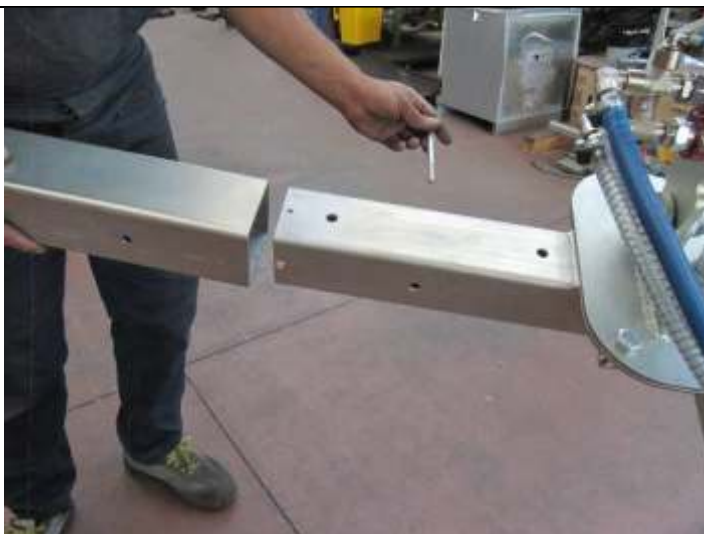

5. Nostipriniet ar skrūvi un uzgriezni



6. Ievietojiet pagarinājumu priekšējā kreisajā pusē



7. Nostipriniet ar skrūvi un uzgriezni



8. Ievietojiet pagarinājumu priekšējā labajā pusē




9. Nostipriniet ar skrūvi un uzgriezni



10. Uzstādiet pamatplātņi labajā pusē



11. Nostipriniet ar skrūvi un uzgriezni

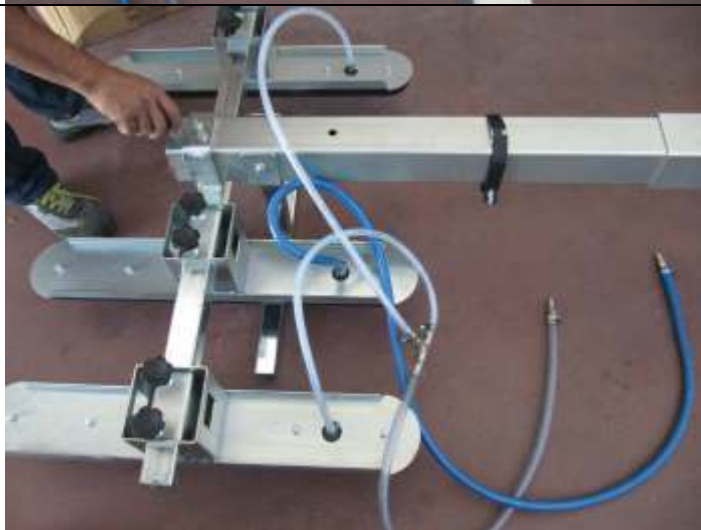

12. Uzstādiet pamatplātņi kreisajā pusē



13. Nostipriniet ar skrūvi un uzgriezni



14. No apakšas labajā pusē savienojiet vakuuma caurules ar tādas pašas krāsas savienojumu - zils ar zilu, balts ar baltu



15. No apakšas kreisajā pusē savienojiet vakuuma caurules ar tādas pašas krāsas savienojumu - zils ar zilu, balts ar baltu



16. Nostipriniet vakuuma caurules ar siksnām



17. Nostipriniet vakuuma spilventiņus vajadzīgajā pozīcijā



Ja pacēlāju izmantosit bez pagarinājumiem, tad ievietojiet spilventiņus pamatnē un fiksējiet caurules.



Vakuuma pacēlāja ieslēgšana

1. Pārbaudiet, vai ir pievienots akumulators.
2. Ieslēdziet vakuuma kontroles paneli un gaidiet līdz trauksmes signāls apklust un beidz degt sarkanā spuldzīte.
3. Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni. Ja tas nav pilnībā uzlādēts, nodrošiniet tā papildus uzlādi pirms lietošanas.




Vakuuma pacēlāja izslēgšana

1. Izslēdziet vakuuma pacēlāja kontroles paneli.
Lai izslēgtu kontroles paneli, nospiediet pogu OFF un tajā pašā laikā 3 reizes ātri nospiediet pogu On / Off.
2. Atvienojiet akumulatora sarkano spraudni.
Kad pacēlājs netiek lietots, iesakām vienmēr atvienot akumulatoru. Akumulators izlādējas ātrāk, ja pacēlājs netiek lietots.

Paneļa pacelšana

Konfigurācija jumtam - jumta paneļu pacelšana horizontālā stāvoklī

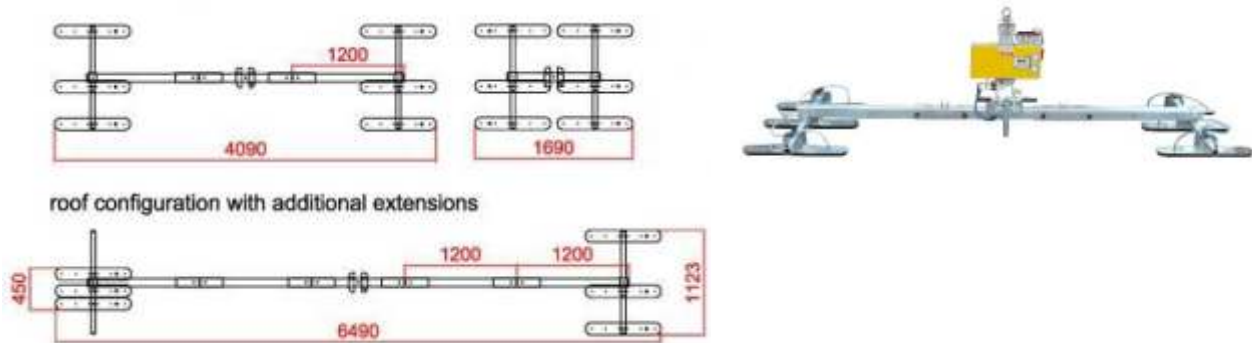

1. Nostipriniet vakuuma pacēlāju uz pacelšanas iekārtas.
2. Uzlieciet pacēlāju uz kravas.
3. Nolieciet pacēlāju pacelšanas pozīcijā.
4. Pārliedzinieties, ka pacēlājs ir pareizi savienots, tas pareizi strādā un akumulators ir pilnībā uzlādēts.
5. Lai pārbaudītu slodzi, slēdzi On/Off aizbīdiet pozīcijā ON.




6. Nedaudz paceliet kravu, lai pārbaudītu tās satveršanas precizitāti.
 7. Lai atbrīvotos no kravas, nobīdiet slēdzi Off pozīcijā.
- ⚠ Pirms kravas atbrīvošanas, pārliedzinieties, ka krava ir droši novietota un tās atbrīvošana nevienu netraumēs.

Sienu paneļu pacelšana uzstādīšanai vertikālā virzienā Nosveres sistēmas izmantošana

Sendvičpaneļu montāžai vertikālā virzienā pagrieziet pacelāju.

Atskrūvējiet fiksējošo skrūvi, grieziet pacelāju pret pulksteņa rādītāja virzienu, un nostipriniet ar skrūvi.

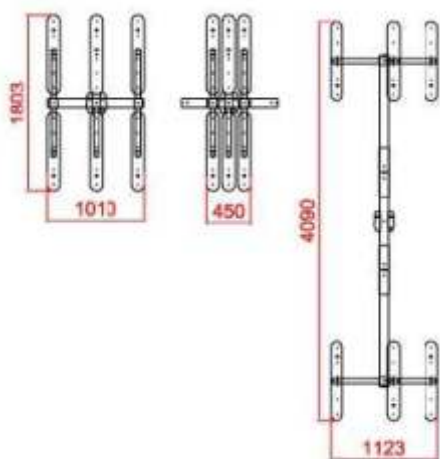

1. Nostipriniet pacelāju uz pacelšanas ierīces.
2. Nolieciet pacelāju uz kravas.
3. Nolieciet pacelāju stāvus pozīcijā.
4. Pārlicinieties, ka pacelājs ir pareizi savienots, tas pareizi strādā un akumulators ir pilnībā uzlādēts.
5. Atbrīvojiet (pagrieziet par 180° grādiem) nosveres fiksatoru.



6. Lai iedarbinātu vakuuma spilventiņus, pārbīdiet slēdzi On/Off pozīcijā On.

7. Piepaceliet kravu. Neceliet strauji, lai nesasvērtos!

8. Lai atbrīvotu kravu, pārbīdiet slēdzi Off pozīcijā.

Izmantojiet rokturi, lai kontrolētu slodzi un ieturētu drošu distanci no cilvēkiem.

Kad pabeigta rotācija, ja nepieciešams, ielieciet slīpuma fiksatoru.




UZMANĪBU! Vienmēr pārliedzinieties, ka pietiek vietas manevru veikšanai un vieta ir pārredzama.

Ieturiet drošu distanci no cilvēkiem!

Darba laikā lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus!


Sienu paneļu pacelšana uzstādīšanai horizontālā virzienā

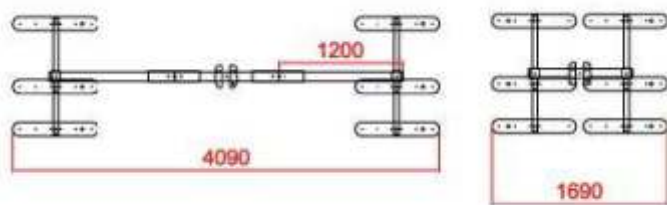


1. Nostipriniet pacēlāju uz pacelšanas ierīces.
2. Nolieciet pacēlāju uz kravas.
3. Nolieciet pacēlāju guļus pozīcijā.



4. Pārliedzieties, ka pacēlājs ir pareizi savienots, tas pareizi strādā un akumulators ir pilnībā uzlādēts.
5. Pārbīdiet slēdzi On/Off pozīcijā On.
6. Piepaceliet kravu. Neceliet strauji, lai nesasvērtos!
7. Lai atbrīvotu kravu, pārbīdiet slēdzi Off pozīcijā.

 **UZMANĪBU!** Vienmēr pārliedzieties, ka pietiek vietas manevru veikšanai un vieta ir pārredzama.
Ieturiet drošu distanci no cilvēkiem!

Ja transportēšanas vajadzībām nosveres sistēma tika bloķēta, atbrīvojiet to pirms sākat izmantot!

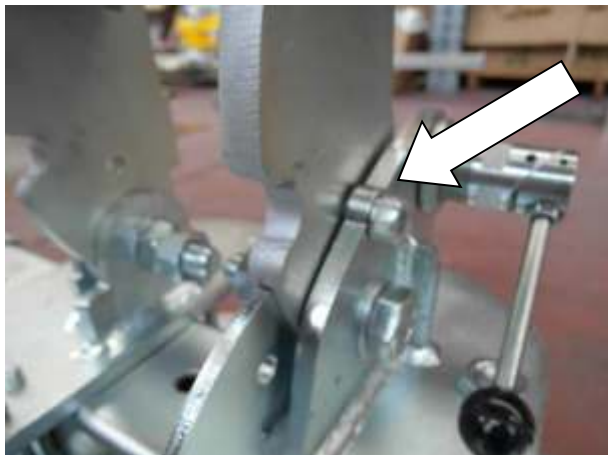

Akumulatora maiņa




1. Noņemiet siksnas.
2. Atvienojiet sarkano slēdzi.
3. Izņemiet akumulatoru.
4. Ielieciet uzlādētu akumulatoru.
5. Pievienojiet sarkano slēdzi.
6. Fiksējiet ar siksnām.

Iesakām vienmēr kopā ar pacēlāju glabāt vienu uzlādētu akumulatoru komplektu.

Novietošana uzglabāšanai



Pirms novietot pacēlāju uzglabāšanai, noņemiet vakuuma spilventiņus un pagarinājumus.

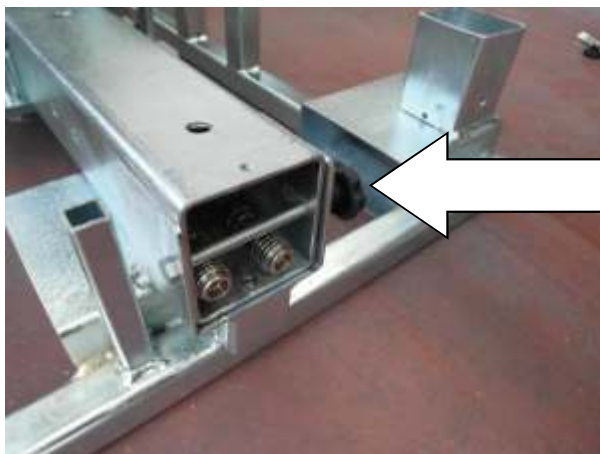



Novietojiet pacēlāju vietā un fiksējiet no abām pusēm kā redzams attēlā.

Pagarinātājus novietojiet kā redzams attēlā.



Fiksējiet pagarinātājus kā redzams attēlā.

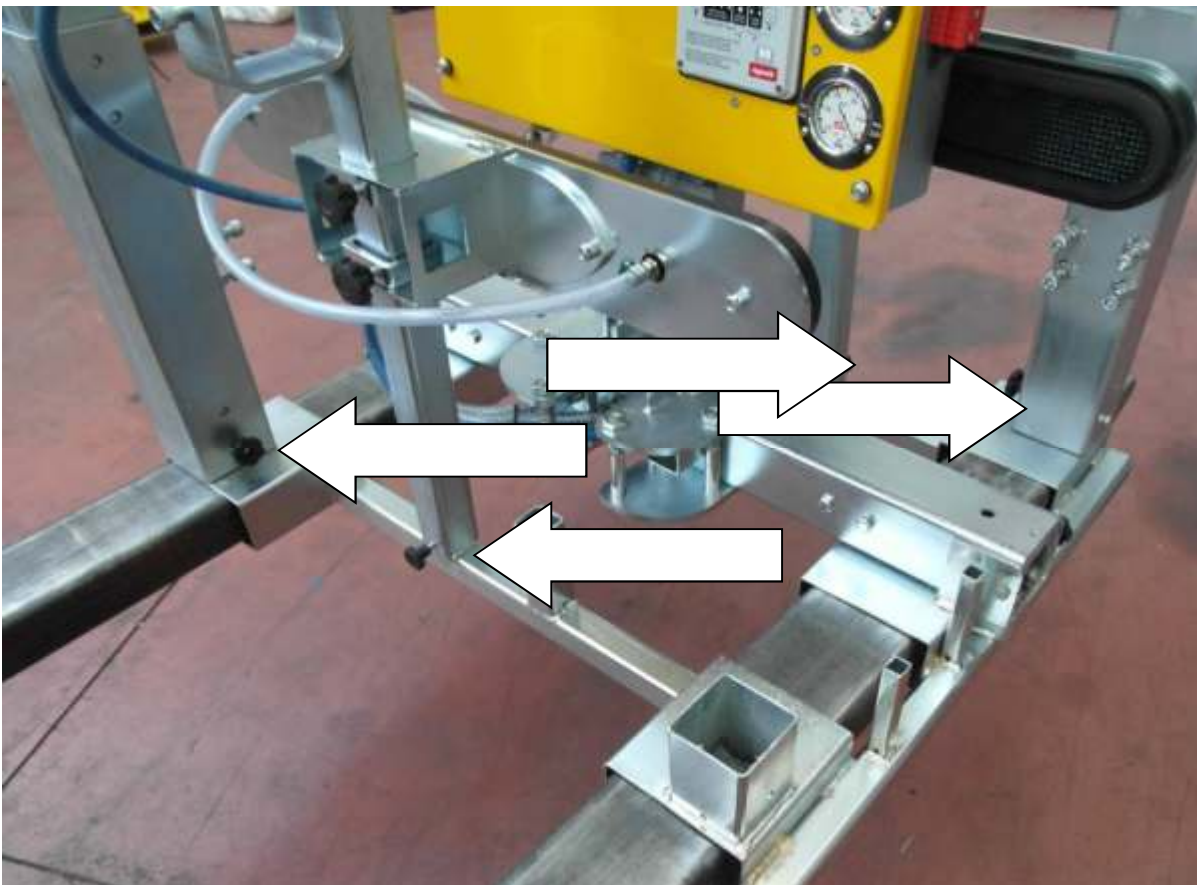

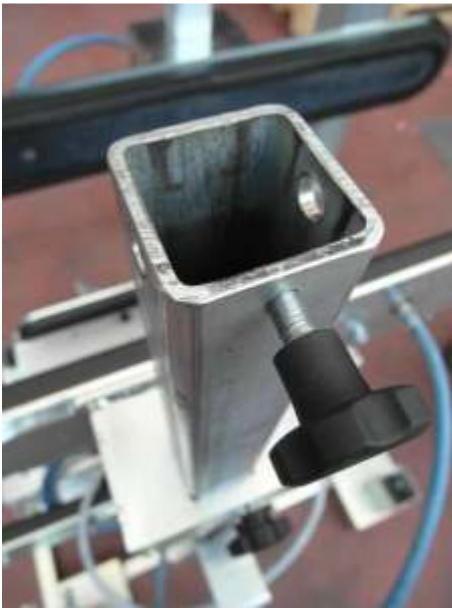

levietojiet augšējo daļu un fiksējiet to.

